

Anwendung nur im Freien zur Schädlingsbekämpfung nach Gebrauchsanweisung. Nicht im Innenbereich in Zelten oder anderen geschlossenen Räumen verwenden!

Die Thermacell Mückenabwehr Laterne ist ein Schutzsystem zur Anwendung gegen Mücken (Stechmücken, Gelsen, auch asiatische Tigermücke) im Freien (Balkon, Terrasse, Garten, Campingplatz, etc.).

Dosierung: Ein Plättchen reicht für 4 Stunden, eine Gaskartusche reicht für 12 Stunden. Plättchen bei Bedarf nach 4 Stunden erneuern (Plättchen verfärbt sich von blau zu weiß).

Für einen optimalen Schutz abhängig von der zu schützenden Fläche, die Thermacell Mückenabwehr Laterne 10-30 Minuten vorher einschalten, damit das Gerät seine Wirksamkeit entfalten kann.

Das Produkt entfaltet seine Wirksamkeit am besten dort, wo kein oder nur sehr wenig Wind geht (z. B. geschützter Balkon oder Terrasse). Bei windigen Bedingungen wird die Anwendung nicht empfohlen.

Nachfüllpackungen sind erhältlich für

- 12 Stunden Gebrauch
(1 Gaskartusche + 3 Plättchen) und

- 48 Stunden Gebrauch
(4 Gaskartuschen + 12 Plättchen)

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



1 Batteriefach am Laternenboden öffnen und 3 AAA Batterien einlegen. Sicherstellen, dass die Batterien gemäß der + und - Anzeigen in der richtigen Richtung liegen. Danach Batteriefach wieder verschließen. (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.)



2 Zum Einschalten der Beleuchtung den Schalter am Laternenboden auf „On“ stellen. Falls das Licht nicht angeht, die richtige Position der Batterien prüfen bzw. verbrauchte Batterien austauschen. Zum Ausschalten wieder auf „OFF“ schieben.


Hinweis: Die Beleuchtung ist unabhängig von der Mückenabwehr-Funktion. Beide Funktionen können unabhängig voneinander aktiviert und deaktiviert werden.



3 Zur Aktivierung der Mückenabwehr zunächst das blaue Wirkstoffplättchen aus dem Aluminium auspacken und oben auf der Laterne unter das Gitter des Geräts schieben.



4 Schutzkappe der Butangaskartusche entfernen und die Kartusche von unten fest im Uhrzeigersinn in die Laterne einschrauben.

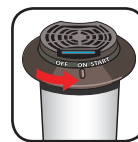

5 Zum Starten der Anwendung/Zünden das drehbare Laternenoberteil auf „On“ stellen. Das Gas strömt dann aus der Kartusche. Nach 5-10 Sekunden das Oberteil weiter auf „Start“ drehen, bis es hörbar „klickt“.

6 Es sollte dann in dem kleinen, runden Sichtfenster des Laternenoberteils ein oranges Licht sichtbar werden, das die richtige Funktion des Geräts anzeigt. Falls kein Licht sichtbar ist, nochmals mehrmals hintereinander das Oberteil von „On“ auf „Start“ drehen.

7 Falls immer noch kein oranges Licht im kleinen Sichtfenster zu sehen ist, bitte prüfen, ob die Gaskartusche richtig / fest eingeschraubt ist bzw. ob sich noch Gas in der Kartusche befindet. Falls die Kartusche leer oder fast leer ist durch eine neue ersetzen und die Schritte 4+5 wiederholen.

8 Für eine optimale Abwehr auch im Fußbereich die Laterne möglichst auf den Boden stellen und sicherstellen, dass der Wirkstoff ungehindert seinen

Schutz entfalten kann. (Gerät nicht abdecken oder unter Tisch, Stuhl oder andere Objekte platzieren). Während des Betriebs kann es zu einer geringen Rauchentwicklung kommen.

9 Zum Beenden der Mückenabwehr das drehbare Laternenoberteil wieder auf die Position „OFF“ stellen. Vor dem Wegräumen das Gerät abkühlen lassen.

Der Thermacell Mückenabwehr Laterne baut nach 10-15 Minuten einen stechmückenfreien Bereich von 20 m² (4,5 m x 4,5 m) auf. Für größere zu schützende Bereiche entsprechend mehr Geräte einsetzen.

PLÄTTCHEN MIT SICHTBARER VERBRAUCHSANZEIGE:

Neues Plättchen: Verbrauchtes Plättchen:



Wenn der Mückenschutz nicht mehr benötigt wird, das Gerät durch Drehen des Laternenoberteils auf „OFF“ ausschalten. Plättchen, die noch nicht verbraucht sind (z.B. nach nur 1 oder 2 Stunden), können im Gerät verbleiben und wiederverwendet werden. Verbrauchte Plättchen nicht dem Hausmüll begeben, sondern in Originalverpackung bei Sammelstellen für Chemikalien abgeben. Bitte nur original Thermacell Wirkstoffplättchen und Thermacell Butangaspatronen verwenden.

Anwendung nur im Freien zur Schädlingsbekämpfung nach Gebrauchsanweisung. Fehlgebrauch kann Gesundheitsschäden verursachen.

BAuA-Registriernr.: N-77204
(Thermacell Wirkstoffplättchen)

Für Folgen unsachgemäßer und nicht bestimmungsgerechter Anwendung wird keine Haftung übernommen. Nicht im Innenbereich, in Zelten oder anderen geschlossenen Räumen verwenden!

Lagerung: Kühl und trocken außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen. Produkt nicht in die Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Nützliche Tipps: Das abgekühlte und ausgeschaltete Gerät kann mit einem feuchten Tuch bei Bedarf gereinigt werden. Falls kein oranges Licht im Sichtfenster sichtbar ist, zunächst überprüfen, ob die Gaskartusche richtig und fest eingeschraubt ist und/oder sie noch Gas enthält.

Dann nochmals Schritt 5 (Drehen nach „START“) wiederholen, bis das Licht leuchtet. Falls Sie das Gefühl haben, das Produkt wirkt nicht richtig, kann es am Wind liegen. Stellen Sie das Gerät in den Wind so, dass die Wirkstoffabgabe durch den Wind in ihre Richtung erfolgt. Plättchen rechtzeitig austauschen, wenn sie sich nach 4 Stunden Wirkzeit verfärben.

Bei Problemen mit Mücken oder Fliegen in geschlossenen Räumen empfehlen wir Produkte von Protect Home wie z.B. das Protect Home Fliegen & Mückenspray 400 ml.

THERMACELL MÜCKENABWEHR LATERNE



BEDIENUNGSANLEITUNG

THERMACELL MÜCKENABWEHR LATERNE



BEDIENUNGSANLEITUNG

THERMACELL®

Die Thermacell Mückenabwehr gibt es auch als portables Gerät „Mückenabwehr Proactive“
oder als Standgerät „Mückenabwehr Protect“ in 3 verschiedenen Farben,
sowie Nachfüllpackungen für 12 Stunden und 48 Stunden



Mückenabwehr
Protect



Mückenabwehr
Laterne



Mückenabwehr
Proactive



Mückenabwehr
Nachfüllpackungen

THERMACELL WIRKSTOFFPLÄTTCHEN

Insektizid. Wirkstoff: 219,7 g/kg d-Allethrin (21,97%).
Verdampfende Wirkstoffe enthaltendes Produkt (VP).
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



Achtung



Vertrieb Deutschland:

SBM Life Science GmbH, Raiffeisenstr. 15a, 40764 Langenfeld
Deutschland, www.protect-home.de

Service-Tel. für Anwendungsfragen: +49 (0) 800/1522937 (Kostenloser Service aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetze können abweichen). Medizinische Notfall-Tel.-Nr.: 0800 / 6 64 75 56

THERMACELL BUTANGASPATRONE

Extrem entzündbares Gas. Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



Gefahr

Freizeit
ungestört
genießen!

THERMACELL®

SBM
LIFE SCIENCE

Vertrieb Deutschland:

SBM Life Science GmbH,
Raiffeisenstraße 15a, 40764 Langenfeld, Deutschland,
www.protect-home.de

Service-Tel. für Anwendungsfragen: +49 (0) 800/1522937
(Kostenloser Service aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunknetze können abweichen.)